

FLEXI TESTER[®] FTS300

Hydrogen Peroxide
5 - 50 mg/l H₂O₂



QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY



Attention!

Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.



Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.



¡Atención!

¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conse-
var en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas!
Proteger el stick de parámetros de la humedad.



Attenzione!

Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare
in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo!
Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.



Attention!

Réactifs uniquement pour les analyses chimiques
! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la
portée des enfants ! Conserver au frais et au sec
! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres
de l'humidité.



Reagents



Reagenzien



Reactivos



Reagenti



Réactifs



FTS300


TbsHAFP
Acidifying PT Rapid

TbsRHP
Hyd. Peroxide HR Rapid




1

Fill with 10 ml
water sample

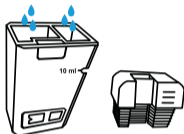


2

1 x Acidifying
PT Rapid
1 x Hyd. Peroxide
HR Rapid

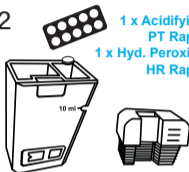

3

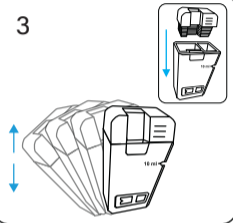


4

2 min.



5

Insert FTS300 stick
Hyd. Peroxide
5 - 50 mg/l
H₂O₂



Water-i.d. GmbH
Daimlerstr. 20
D-76344 Eggenstein
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0
Fax +49 (0) 721 - 782029-11
www.water-id.com
info@water-id.com

