


 **Attention!**
Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.

 **Achtung!**
Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.

 **¡Atención!**
¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conservar en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas! Proteger el stick de parámetros de la humedad.

 **Attenzione!**
Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire! Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo! Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.

 **Attention!**
Réactifs uniquement pour les analyses chimiques ! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la portée des enfants ! Conserver au frais et au sec ! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres de l'humidité.

-  Reagents
-  Reagenzien
-  Reactivos
-  Reagenti
-  Réactifs



FTS50


TbsRph
Phenol Red Rapid

pH
6.5 - 8.4




1

Fill with 10 ml
water sample

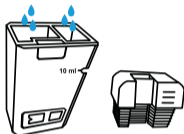


2

1 x Phenol Red
Rapid

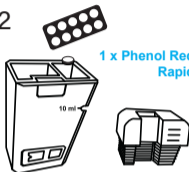

3

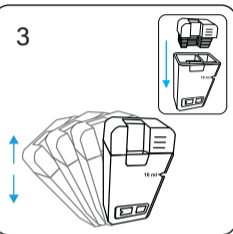


4

Insert FTS50 stick
pH 6.5 - 8.4



5



Water-i.d. GmbH
Daimlerstr. 20
D-76344 Eggenstein
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0
Fax +49 (0) 721 - 782029-11
www.water-id.com
info@water-id.com

